

# インストール・その他手順書

## (インターネットライセンス認証版)

本説明書は FILDER CeeD 電気をご利用いただくために必要な設定、ご利用方法を記載したものです。

第2版 2024年12月 3日

### ご注意

- このインストール・その他手順書の著作権はダイキン工業株式会社が保有しています。
- このインストール・その他手順書の全部または一部を、ダイキン工業株式会社の書面による許可を得ることなく複写、複製、転用することはできません。
- このソフトウェアおよびインストール・その他手順書は、本製品の使用許諾契約書に基づいて使用することができます。
- 本書の記載内容は予告なく変更することがあります。
- 本書の内容には万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、ご連絡くださいますようお願い致します。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
- その他、インストール・その他手順書に記載されている会社名、製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

落丁、乱丁はお取り替えいたします。

## 目次

FILDER CeeD 電気インストール (バージョンアップ) 手順.....	1
◆1 ユーザー環境セットアップの手順.....	1
◆2 インストール手順.....	3
※再インストールについて※.....	7
ダイキン空調機 STEM データのインストール手順.....	11
◆1 インストール手順.....	11
◆2 配置手順.....	13
工程表ツールのインストール手順.....	14
◆1 Excel のセキュリティ設定変更方法.....	14
◆2 動作環境.....	15
◆3 インストール手順.....	16
◆4 FILDER CeeD 電気ユーザツールの登録.....	18
JW-CAD から FILDER CeeD 電気へ移行されるお客様へ.....	20
◆1 FILDER CeeD 電気を JW-CAD に合わせた設定に変更する.....	20
◆2 FILDER CeeD 電気の標準設定に戻す.....	22
★トラブルシューティング.....	23
FILDER CeeD 電気 インターネットライセンス認証版のご利用方法.....	24
1. 通常起動.....	24
2. オフライン起動.....	25
3. オフライン期間の確認.....	26
4. オフラインでの利用履歴返却.....	26
強制終了や動作が不安定な場合の回避方法.....	27
【Windows セキュリティ】.....	27
【ノートン™ 360】.....	28
【ウイルスバスター クラウド】.....	29
【ZERO ウイルスセキュリティ】.....	31
【ESET インターネットセキュリティ】.....	33
【マカフィー リブセーフ】.....	35
【カスペルスキー セキュリティ】.....	37
【Avast】.....	39

## FILDER CeeD 電気インストール（バージョンアップ）手順

### はじめに

この手順書は、FILDER CeeD 電気 インターネットライセンス認証版のインストール手順をまとめたものです。インストールの際にご覧ください。

インストール後起動した際に、「フォルダ<C:¥Program Files¥Daikin¥FILDER CeeD 電気 Ele¥bin¥SL>が作成できませんでした。ログ情報は出力されません。」などのようにメッセージが表示された場合、JWW ファイルがバージョンにかかわらず読み込めなかった場合は、「★トラブルシューティング」をご覧ください。

### 《ご注意》


- FILDER CeeD 電気を使うためには、必要なプログラムやファイルをお使いのパソコンにインストールする必要があります。
- インストール中に不慮の事故が原因で、データが失われる危険性もあります。インストール作業前には、データのバックアップを取っていただくことをお勧めいたします。
- アプリケーションを使用している場合、ウェルカムセンターが表示されている場合は、終了してください。
- FILDER CeeD（バージョン 3.1 以降）は Windows 11 に対応していますが、本書の画面イメージや操作説明は、Windows 10 のものを使用しています。

## ◆ 1 ユーザー環境セットアップの手順

FILDER CeeD 電気 インターネットライセンス認証版を**新規にインストールされる場合**は、この操作を必ず行います。以下の操作を行うことで、インターネットライセンス認証版をご利用いただくための情報をセットアップします。**ご利用いただく全てのパソコンで、全てのログインユーザに**以下の操作が必要です。

### 操作手順

- ① FILDER CeeD 電気 インターネットライセンス認証版の インストールディスクを DVD ドライブにセットします。
- ② Windows 画面右下に通知が表示されますので、通知をクリックします。

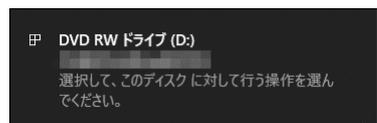

- ③ 自動再生のダイアログが表示されましたら、メディアからのプログラムのインストール/実行の「**autorun.exe の実行**」をクリックします。

#### ワンポイント

#### 自動再生ダイアログが表示されない場合

- (1) Windows マーク（スタート）を右クリックし「エクスプローラー」を選択します。
- (2) 右側一覧の「PC」の中にある「DVD RW ドライブ(D:)CeeDeleV \* \* \* \*」を右クリックし、ショートカットメニューから「メディアからのプログラムのインストール/実行」を選択します。


- ④ FINDER CeeD 電気インターネットライセンス認証版のインストールメニュー画面が表示されます。  
「ユーザー環境セットアップ」をクリックします。




インストールする際、エラーが表示される場合は、下記 FAQ をご確認ください。  
[https://faq-cad.comtec.daikin.co.jp/faq/show/4041?site\\_domain=default](https://faq-cad.comtec.daikin.co.jp/faq/show/4041?site_domain=default)

- ⑤ 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されます。  
「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。

- ⑥ 右記の画面が表示されます。  
※ お使いになられている機器の設定によっては、自動的に右記画面が表示されない場合がございます。その場合はインストール DVD 内の「ITLFL.Setup.exe」を実行してください。

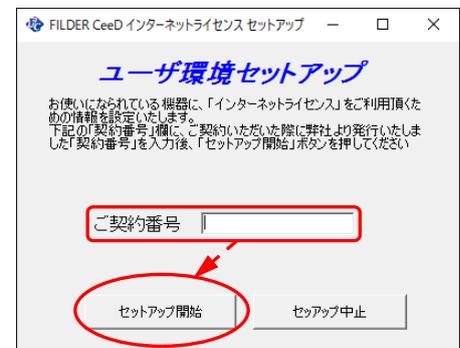

- ⑦ 「ご契約番号」を入力し、「セットアップ開始」ボタンをクリックします。  
※ 「ご契約番号」は、郵送でお送りしている「最適化ライセンス 契約番号とパスワードのご案内」に記載されています。  
※ **QI** から始まる番号です。

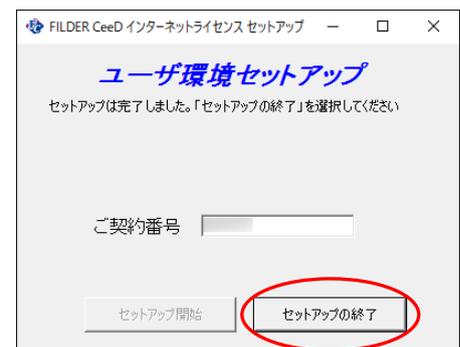

- ⑧ 右記の画面が、表示されれば完了です。  
「セットアップの終了」ボタンをクリックしてください。

- ⑨ FINDER CeeD 電気インターネットライセンス認証版インストールメニュー画面に戻ります。

## ◆ 2 インストール手順

パソコンに初めて FILDER CeeD 電気 インターネットライセンス認証版を導入する時のインストール手順です。  
既に期間限定版などの試用版をインストールしている場合は、一度アンインストールの上、正式版をインストールしてください。

※このインストール作業の前に、必ず「2.ユーザー環境セットアップをします」の作業を行なってください。

### 操作手順

- ① FILDER CeeD 電気 インターネットライセンス認証版のインストールメニュー画面が表示されます。


※ インストールメニューが表示されていない場合、Windows マーク (スタート) を右クリックし「エクスプローラー」を選択し、右側一覧の「PC」の中にある「DVD RW ドライブ(D:)CeeDV\*\*\*\*」を右クリックし、ショートカットメニューから「メディアからのプログラムのインストール/実行」を選択します。  
「FILDER CeeD 電気インストール」をクリックします。



※注意※

インストールする際、エラーが表示される場合は、下記 FAQ をご確認ください。  
[https://faq-cad.comtec.daikin.co.jp/faq/show/4041?site\\_domain=default](https://faq-cad.comtec.daikin.co.jp/faq/show/4041?site_domain=default)

- ② ポップアップが表示されますので、他のすべてのアプリケーションを終了させましたら「OK」ボタンをクリックします。

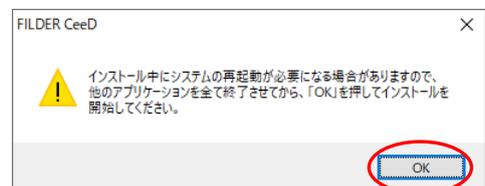

- ③ 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されます。

「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。

- ④ バージョンアップをされるお客様はポップアップが表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。  
フルインストールのお客様は⑤に進みます。





ワンポイント

**「Microsoft VisualC++」ダイアログが表示された場合**

パソコンによって、「Microsoft VisualC++」ダイアログが表示される場合があります。このダイアログが表示されましたら、以下の手順に従ってインストールの実行を行ってください。


- (1) 「ライセンス条項および使用条件に同意する (A)」にチェックを入れます。
- (2) 「インストール」ボタンをクリックします。
- (3) 「セットアップ完了」しましたら、「閉じる」ボタンをクリックします。

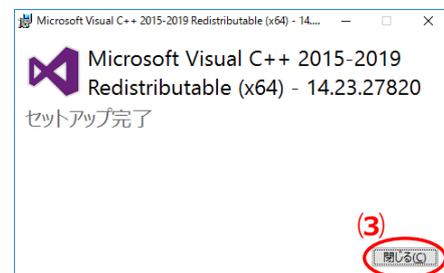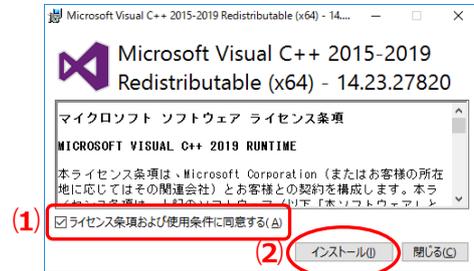

ワンポイント


**「システムの再起動を行います」ダイアログが表示された場合**

必要なアイテムのインストール中に、下記のメッセージが表示される場合があります。

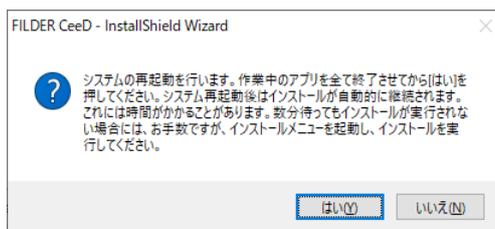

このダイアログが表示されましたら、以下の手順に従ってシステムの再起動とインストールの実行を行ってください。

- (1) 作業中のアプリをすべて終了します。
- (2) 表示されたダイアログの「はい」ボタンをクリックします。自動的にパソコンが再起動を行います。
- (3) パソコンにログインします。
- (4) 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されます。「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。
- (5) インストールが続きから実行されます。数分待ってもインストールが実行されない場合、Windows マーク (スタート) を右クリックし「エクスプローラー」を選択し、右側一覧の「PC」の中にある「DVD RW ドライブ(D:)CeeDV \* \* \* \*」を右クリックし、ショートカットメニューから「メディアからのプログラムのインストール/実行」を選択します。

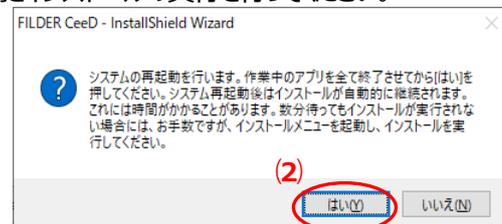


- ⑤ 「次へ」ボタンをクリックします。  
バージョンアップのお客様は⑧に進みます。




- ⑥ フルインストールをされるお客様は **FILDER CeeD 電気のインストール先を指定**します。  
表示されているインストール先でよければ、「次へ」ボタンをクリックします。


インストール先を任意の場所に変更する場合、「変更」ボタンをクリックし、探す場所欄でドライブとフォルダを選択もしくは新しくフォルダを作成して「OK」ボタンをクリックし「次へ」ボタンをクリックします。

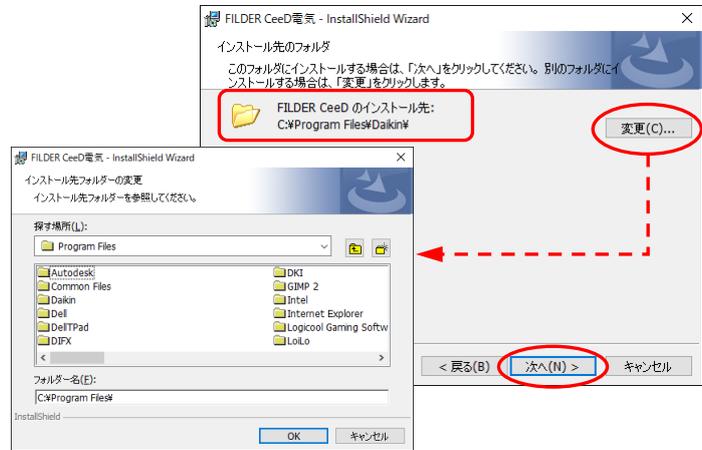

- ⑦ 「インストール」ボタンをクリックします。

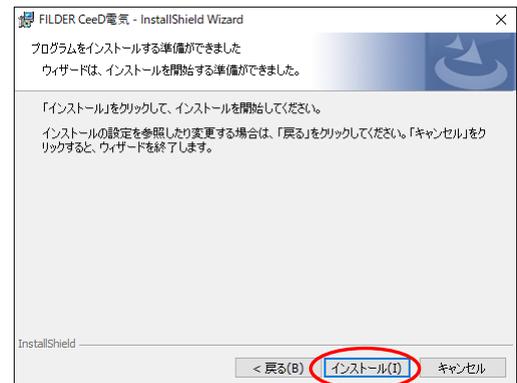


- ⑧ インストールが始まります。そのままお待ちください。

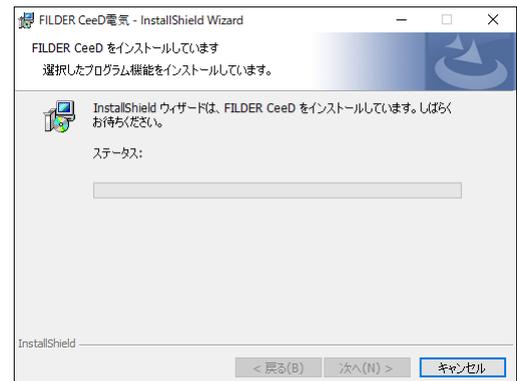

- ⑨ 各種マニュアルの最新版などが掲載されているポータルサイトを開くかどうかの確認ダイアログが表示されます。  
必要なければ「いいえ」ボタンをクリックします。

※一口メモ※

ポータルサイトは FILDER CeeD 電気起動後、「ホーム」タブ内の「ポータル」から開くこともできます。

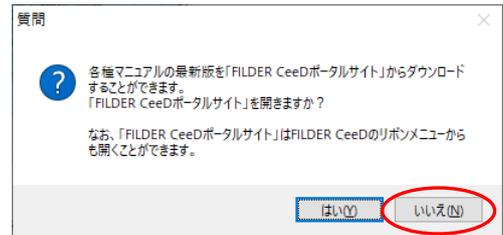

「はい」ボタンをクリックすると、FILDER CeeD 電気のポータルサイトが表示されます。


必要に応じ、マニュアル等をご参照ください。




FILDER CeeD ポータルサイト

最新バージョンダウンロード	操作FAQ	操作に関するお問合せ
インストールガイド	導入マニュアル・操作ガイド	ブロックトライバル
調整サポートツール	CADデータ	周辺マスター/設備一覧
ライセンスシェアリング		

- ⑩ 「完了」ボタンをクリックします。

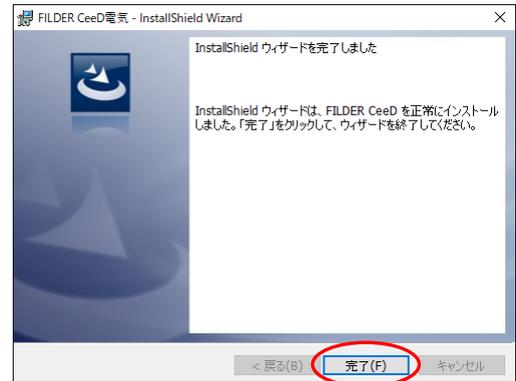


- ⑪ 再起動の問い合わせが表示される場合があります。  
「はい」ボタンをクリックし、パソコンを再起動してください。

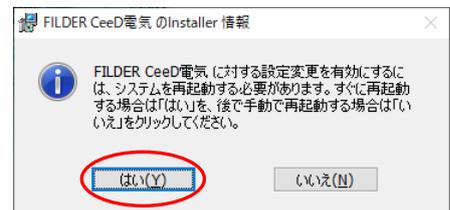


## ※ 再インストールについて ※

インストール時に発生したエラーや、プログラムに必要なファイルを消してしまった場合などには、再インストールを行います。

- ① Windows 画面の左下の Windows マーク（スタート）を右クリックし、「アプリと機能」をクリックします。

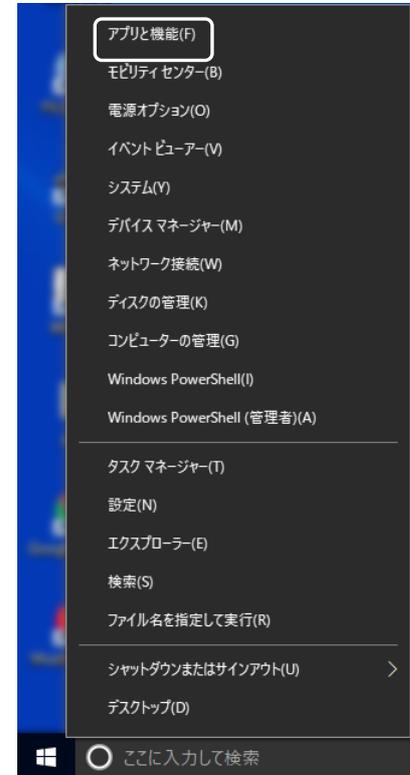

- ② 「アプリと機能」ダイアログが表示されますので、「FILDER CeeD 電気」をクリックし、「アンインストール」をクリックします。

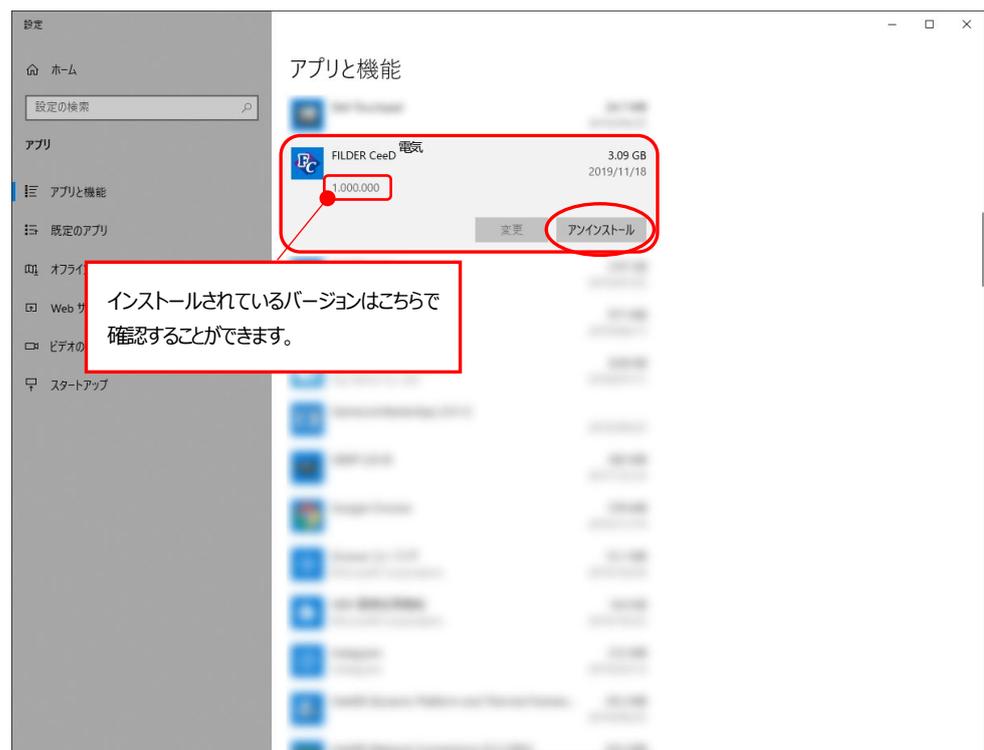


- ③ 確認のポップアップが表示されますので、「アンインストール」をクリックします。



- ④ 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されます。  
「はい」ボタンをクリックします。


- ⑤ ダイアログが表示されますので、「セットアップの完了後、アプリケーションを自動的に終了して、再起動する」が選択されている状態で「OK」ボタンをクリックします。

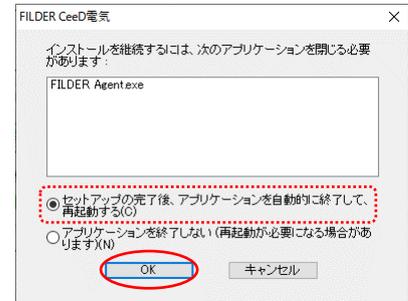


- ⑥ Hasdata フォルダ内のすべてのファイルを削除してもよいかの確認ダイアログが表示されますので、**ユーザ登録部品がある場合は「いいえ」ボタン**をクリックし、アンインストール前にユーザ登録部品のエクスポートを実施してください。

※ ユーザ登録部品のエクスポート方法は、「ユーザーズガイド」の「8-6-3 ユーザ登録部品をエクスポート」をご参照ください。

削除してもよい場合は「はい」ボタンをクリックします。

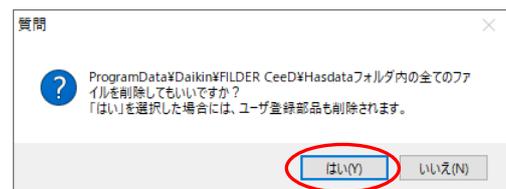

- ⑦ FILDER CeeD 電気を**アンインストール**します。

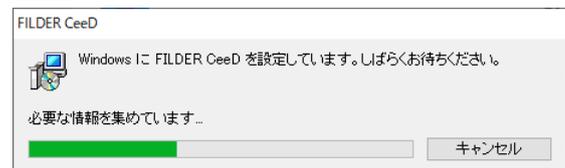

- ⑧ 残ったフォルダは、「エクスプローラー」から手動で削除します。

「OS(C:)」-「ProgramFiles」-「Daikin」-「FILDERCeeDEle」フォルダ

「OS(C:)」-「ProgramData」-「Daikin」-「FILDERCeeD」フォルダ

「OS(C:)」-「ユーザー」-「ユーザー名」-「AppData」-「Local」-「Daikin」-「FILDERCeeD」フォルダ

「OS(C:)」-「ユーザー」-「ユーザー名」-「AppData」-「Roaming」-「Daikin」-「FILDERCeeD」フォルダ

「OS(C:)」-「ユーザー」-「ユーザー名」-「Documents」-「FILDERCeeD」フォルダ

- ⑨ インストールディスクから、再度インストールを行います。  
インストール手順は、「◆2 インストール手順」をご参照ください。

ワンポイント


**「要求されたすべてのアプリケーションを、セットアップで自動的に終了できませんでした」**

「要求されたすべてのアプリケーションを、セットアップで自動的に終了できませんでした」のダイアログが表示された場合、「はい」ボタンをクリックし、下記手順で「FILDER Agent」を停止します。


- (1) Windows 画面下の「タスクバー」を右クリックし、ショートカットメニューから「タスクマネージャー」をクリックします。



- (2) 「タスクマネージャー」ダイアログが表示されますので、右絵のように簡易表示されている場合は「詳細」をクリックします。

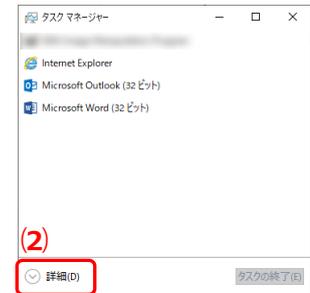

- (3) 「プロセス」タブ内にある「FILDER Agent」をクリックし、「タスクの終了」ボタンをクリックします。

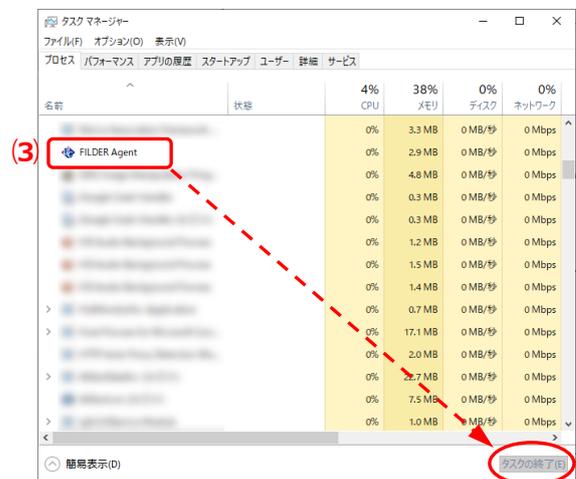

ワンポイント


「AppData」フォルダがない場合

「AppData」フォルダは隠しフォルダです。表示させるには、下記の手順で設定をします。

- (1) 画面左下の Windows マークを右クリックし、「エクスプローラー」を選択します。



- (2) 「表示」タブをクリックし、「隠しファイル」にチェックを入れます。

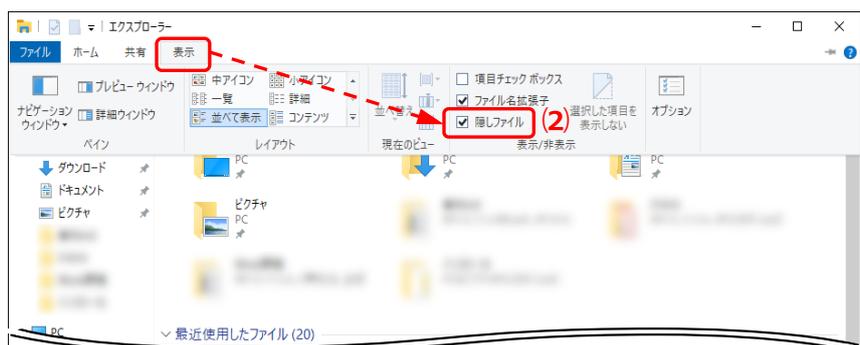

※ 隠しファイルや隠しフォルダを削除したり変更したりしてしまうと、Windows が正常に作動しなくなる場合がありますので、指定するファイル・フォルダ以外には触らないように、ご注意ください。

## ダイキン空調機 STEM データのインストール手順

インストール DVD より「ダイキン空調機 STEM データ」をインストールすることができます。


### ◆ 1 インストール手順

#### 操作手順


- ① FINDER CeeD電気のインストールメニュー画面が表示されます。
  - ※ インストールメニューが表示されていない場合、Windows マーク（スタート）を右クリックし「エクスプローラー」を選択し、右側一覧の「PC」の中にある「DVD RW ドライブ(D:)CeeDV\*\*\*\*」を右クリックし、ショートカットメニューから「メディアからのプログラムのインストール/実行」を選択します。  
「ダイキン空調機 STEM データ インストール」をクリックします。



- ② ダイキン空調機STEMデータのインストーラを起動している間、お待ちください。

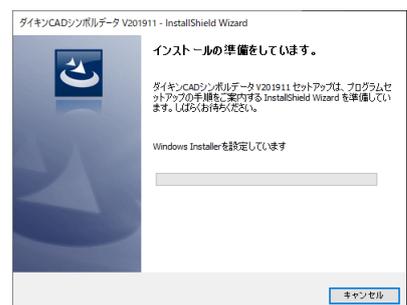


- ③ 「次へ」ボタンをクリックします。

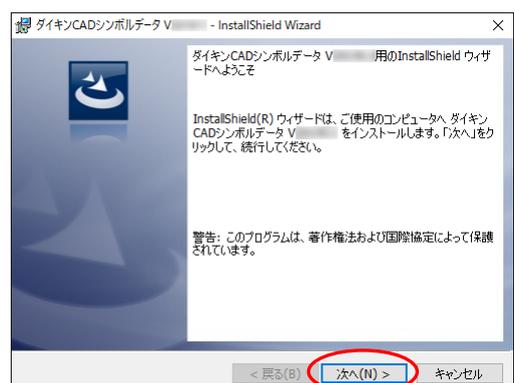

- ④ **ダイキンCADシンボルデータのインストール先を指定します。**  
表示されているインストール先でよければ、「次へ」ボタンをクリックします。

インストール先を任意の場所に変更する場合、「変更」ボタンをクリックし、探す場所欄でドライブとフォルダを選択もしくは新しくフォルダを作成して「OK」ボタンをクリックし「次へ」ボタンをクリックします。

※ インストール先にデスクトップやドキュメント直下を指定すると、CAD シンボルデータを検索、配置できない場合があります。デスクトップやドキュメント直下は指定しないでください。

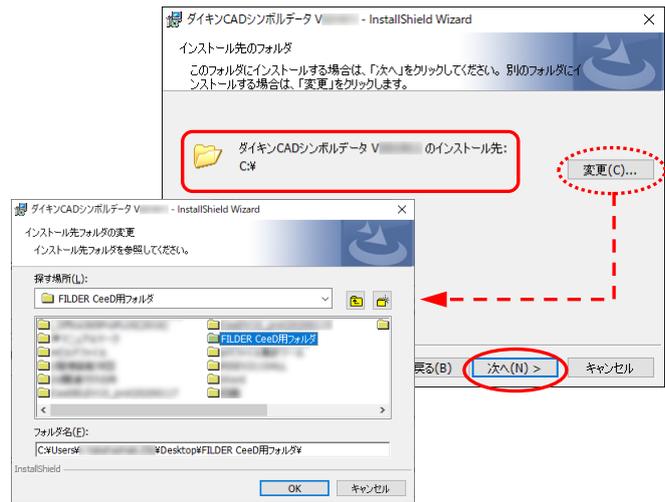


- ⑤ 「インストール」ボタンをクリックします。




- ⑥ 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されます。  
「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。

- ⑦ インストールが始まります。そのままお待ちください。

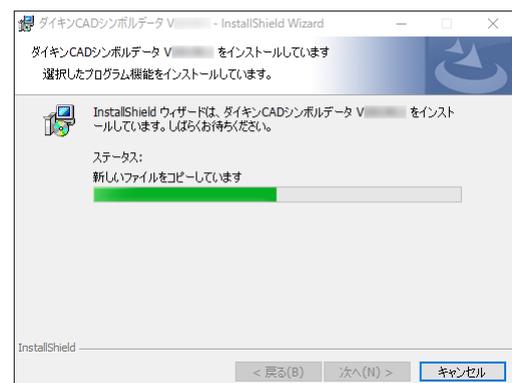


- ⑧ 「完了」ボタンをクリックします。

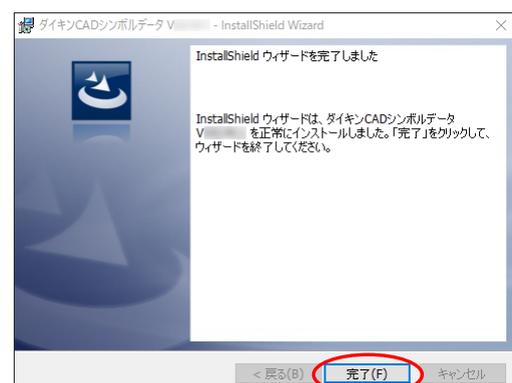

## ◆ 2 配置手順

### 操作手順

- ① FINDER CeeD電気を起動します。
- ② リボンメニューの「電気」タブの「電気シンボル」から「機器ライブラリ」を選択します。

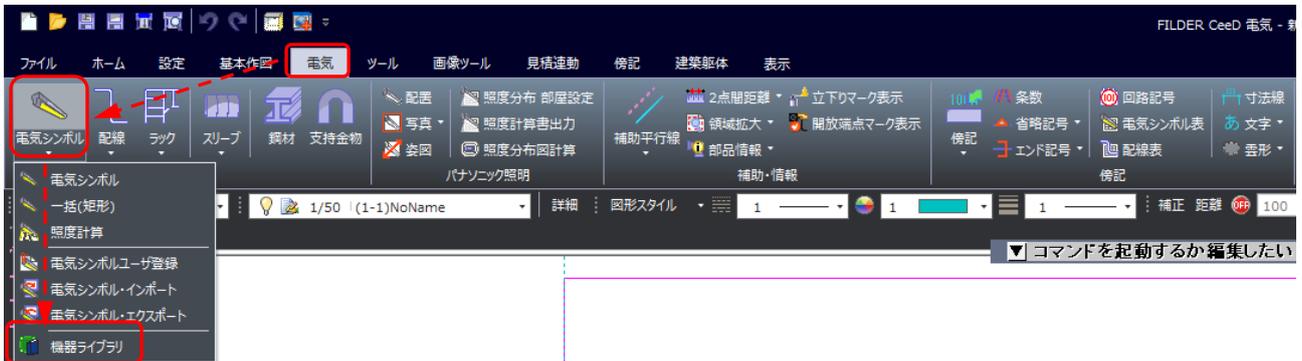

- ③ インストール先にある「DKStem」フォルダを選択し、更にフォルダを開けて、配置する機器を選択します。

デフォルトのインストール先は **C:\DKStem...** となります。

例)  
 ローカルディスク (C)  
 └ DKStem フォルダ  
 └─ 【最新STEMデータ フォルダ】  
 └─ ダイキン工業株式会社 フォルダ  
 └─ 機械設備 フォルダ  
 └─ 設備機器 — 各フォルダ  
 └─ 専門工事 — 各フォルダ

- ④ 機器を選択して、「OK」ボタンをクリックします。



※ 配置種類が「機器」になっているのを確認しましょう。  
 「基本作図」になっていると、接続点や立面がありません。

## 工程表ツールのインストール手順

工程表とは、工事項目ごとの施工スケジュールを表にしたものです。この工程表ツールでは、Excel のアドイン、およびマクロを使用し、工程表用カレンダーの作成や、工程を簡単に作図することができます。必要に応じ、下記手順で工程表ツールをインストールしてください。

※ 工程表ツールの利用には、Excel2016、Excel2019、Excel for Office365（各 32Bit 版、64Bit 版）のいずれかがインストールされている必要があります。

### ◆ 1 Excel のセキュリティ設定変更方法

工程表ツールは Excel アドイン、及びマクロを使用しておりますので、工程表ツールを使用するには Excel のオプションよりセキュリティ設定を行い、マクロを実行可能な状態しておく必要があります。


#### 操作手順

- ① Excel を起動します。
- ② 「ファイル」タブをクリックし、左側一覧から「オプション」を選択します。



- ③ 左側一覧から「トラストセンター（旧バージョンの場合、「セキュリティセンター」）」を選択します。

- ④ 「トラストセンターの設定（旧バージョンの場合「セキュリティセンターの設定」）」ボタンをクリックします。

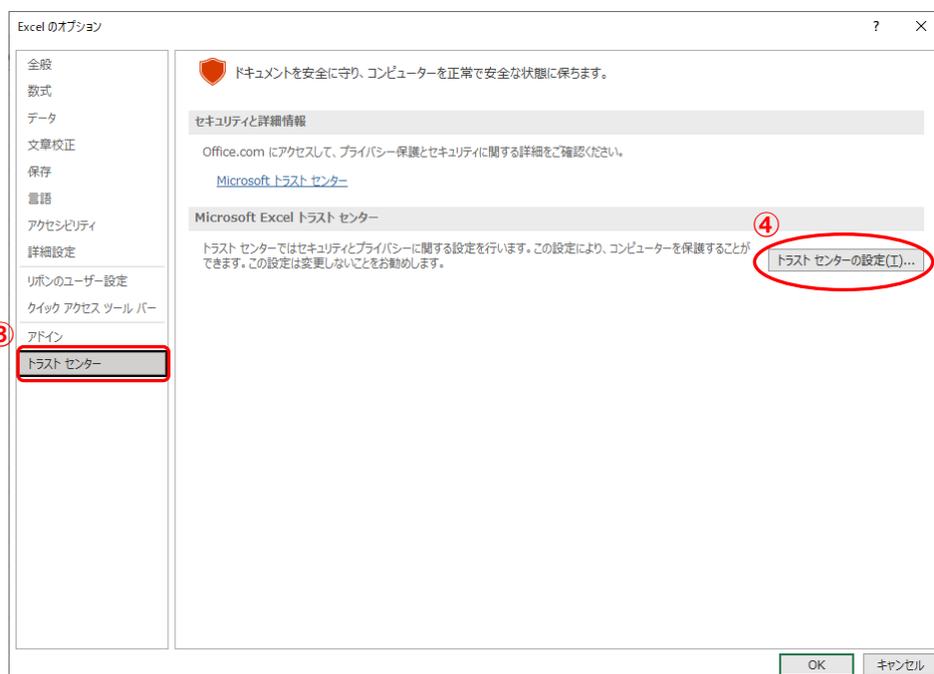

- ⑤ 左側一覧から「マクロの設定」を選択します。



- ⑥ 「すべてのマクロを有効にする」を選択します。
- ⑦ 「OK」ボタンをクリックします。

**※注意※**  
他社のアドインツール等がインストールされている場合、工程表ツールが動作しない場合があります。

## ◆ 2 動作環境

OS	Windows10 (64bit) Windows11
CPU	i5 相当以上
メモリ	2GB 以上
対応 Excel バージョン	Microsoft Excel2016、2019、365 (32bit 版、64bit 版)
プログラム形式	Microsoft Excel 上で作動するプログラムとして提供

※ Excel2013 以前などを使用の環境では、メッセージが表示されます。



### ◆3 インストール手順

Excel が 2 種類以上インストールされている環境では工程表ツールを正しくインストールできない場合があります。

このような環境では、工程表ツールを使用する Excel により以下のインストーラを実行してください。

(1)32bit 版 Excel の場合

「Network process chart」- 「x86」フォルダ以下の「setup.exe」を実行してください。

(2)64bit 版 Excel の場合

「Network process chart」- 「x64」フォルダ以下の「setup.exe」を実行してください。

#### 操作手順


① FINDER CeeD 電気のインストールメニュー画面が表示されます。

※ インストールメニューが表示されていない場合、Windows マーク (スタート) を右クリックし「エクスプローラー」を選択し、右側一覧の「PC」の中にある「DVD RW ドライブ(D:)CeeDV \* \* \* \*」を右クリックし、ショートカットメニューから「メディアからのプログラムのインストール/実行」を選択します。


「工程表ツール インストール」をクリックします。




② 「次へ」ボタンをクリックします。

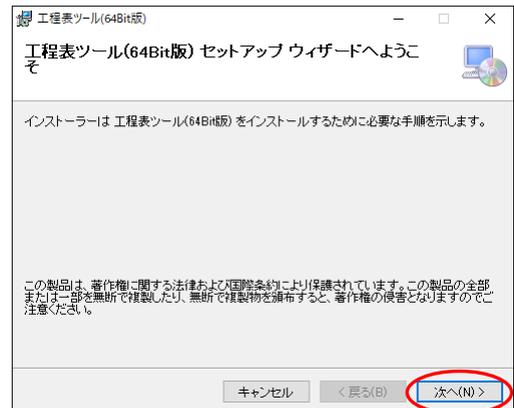

③ 「次へ」ボタンをクリックします。

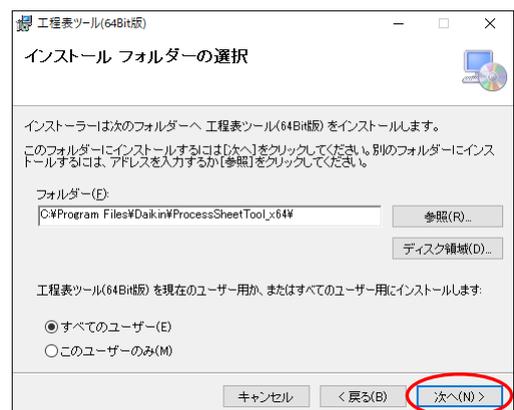


- ④ 「次へ」ボタンをクリックします。

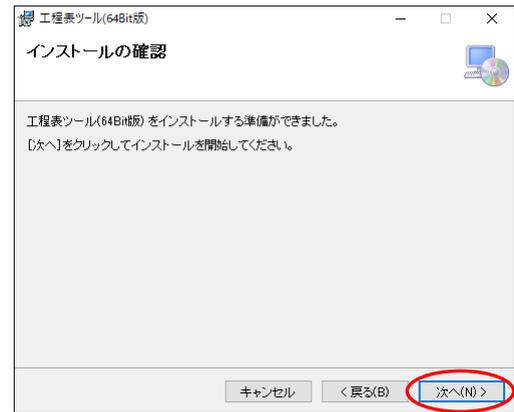


- ⑤ 「ユーザーアカウント制御」ダイアログが表示されます。  
「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。

- ⑥ インストールが始まります。そのままお待ちください。

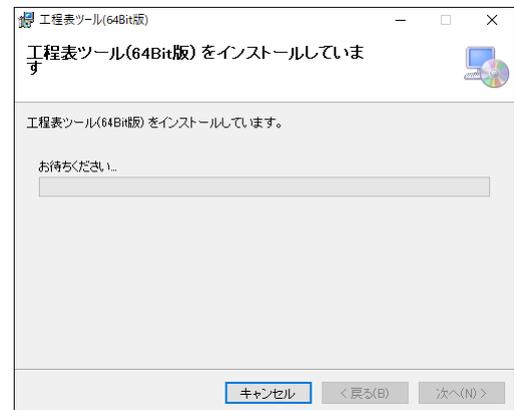

- ⑦ 「閉じる」ボタンをクリックします。

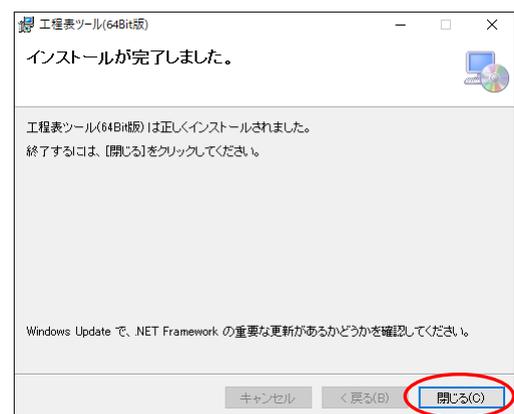


## ◆ 4 FILDER CeeD 電気ユーザツールの登録

### 操作手順

- ① FILDER CeeD 電気を起動します。
- ② リボンメニューの「ホーム」タブの「ユーザツール」パネルの「」(矢印アイコン)をクリックします。  
※ 「」が表示されていない場合、ヘルプボタン左の「リボンを折りたたむ」ボタンを、「」が表示されるまでクリックしてください。



- ③ 「Options」ダイアログが表示されますので、「新規」ボタンをクリックし、「工程表」とキー入力してメニュー項目を作成します。

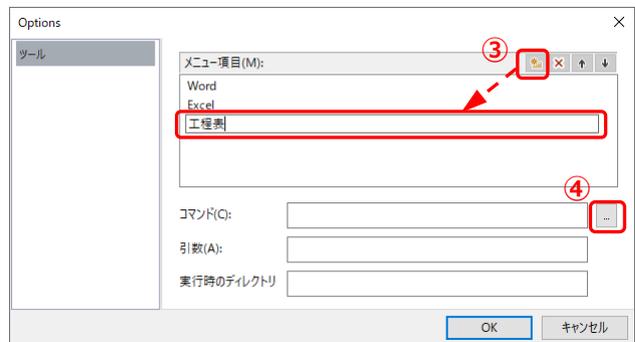


- ④ メニュー項目で③で作成した「工程表」を選択し、「コマンド (C)」欄の右側  ボタンをクリックします。

- ⑤ 「開く」ダイアログが表示されますので、下記フォルダを開き、ファイル名欄横の「実行可能ファイル (\*.exe)」を「すべてのファイル (\*.\*)」に変更してください。

Excel の 32bit 版は「ProcessSheetTool」フォルダ、64bit 版は「ProcessSheetTool\_x64」フォルダを開きます。


Excel が 32bit 版の方⇒ 「OS(C:)」-「Program Files (x86)」-「Daikin」-「ProcessSheetTool」

Excel が 64bit 版の方⇒ 「OS(C:)」-「Program Files」-「Daikin」-「ProcessSheetTool\_x64」

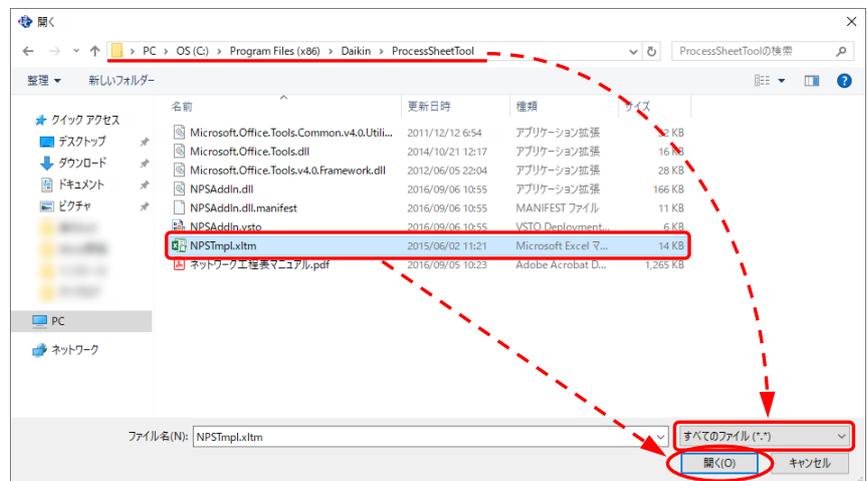

- ⑥ 「NPSTmpl.xltm」を選択し、「開く」ボタンをクリックします。


⑦ 「OK」ボタンをクリックします。

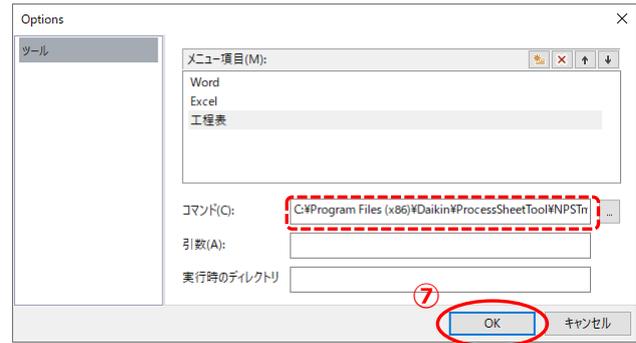

⑧ リボンメニューの「ホーム」タブの「ユーザツール」パネルに「工程表」が登録されます。



⑨ 登録した「工程表」をクリックすると、工程表作成 Excel が起動します。  
ご使用のパソコンにより、工程表ツールの表示の仕方が変わります。  
「日付ツール」タブ、「工程表ツール」タブから工程表を作成する、もしくは「アドイン」タブ内にある「工程表」から工程表を作成します。

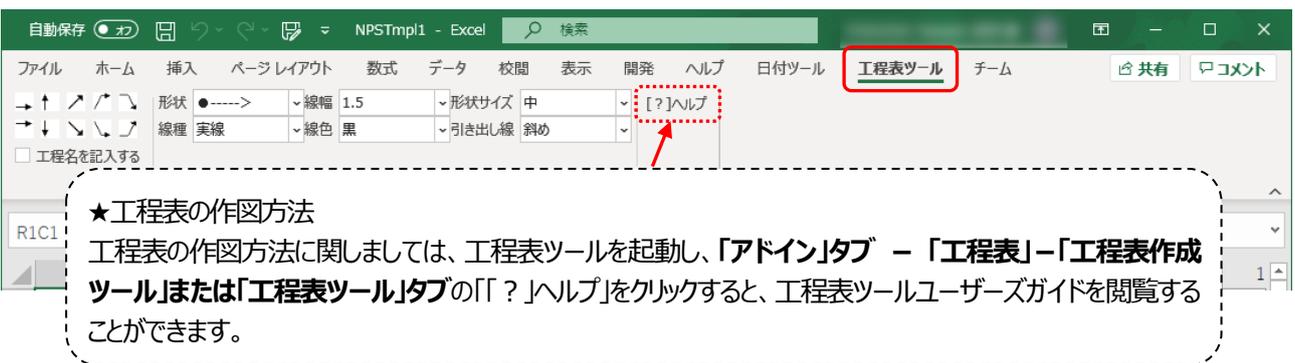


ワンポイント



セキュリティの警告

工程表ツールを起動した際、下記メッセージが表示される場合があります。



「コンテンツの有効化」をクリックすると、工程表ツールが有効化されます。

## JW-CAD から FILDER CeeD 電気へ移行されるお客様へ

FILDER CeeD 電気では、下記手順で JW-CAD に合わせた初期設定に切り替えることができます。


### ◆ 1 FILDER CeeD 電気を JW-CAD に合わせた設定に変更する

#### 操作手順


- ① リボンメニューの「ファイル」タブから【他CAD設定互換&再起動】を選択します。



- ② 図面を保存するかどうかのダイアログが表示されますので、「はい」ボタンか「いいえ」ボタンを選択します。ここでは、例として「いいえ」ボタンを選択します。

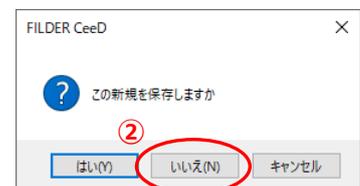

- ③ FILDER CeeD電気が一旦終了し、「他CAD設定互換」ダイアログが表示されますので、「JWW設定互換」を選択します。

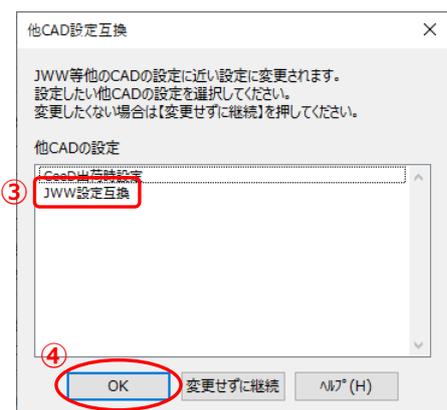

- ④ 「OK」ボタンをクリックします。
- ⑤ FILDER CeeD電気が再起動します。

【JW-CADに合わせた設定 一覧】

仕様	JW-CADに合わせた設定	FILDER CeeDの設定
範囲選択の初期値変更	自A	自P
「Esc」キーの設定	戻る	キャンセル
印刷色・線幅	色ごとに線幅を設定	ペン番号ごとに線幅を設定
ボタンタイプレイヤツールバー	表示（表示数は20個で、「グ」を押さなくてもグループレイヤまで表示）	非表示
カレントレイヤ切替	右クリック	左クリック
レイヤ表示/非表示切替	左クリック	右クリック
編集ロック（プロテクト）	Ctrlキー+左クリック	Ctrlキー+右クリック
編集+表示状態ロック（プロテクト）	Ctrlキー+Shiftキー+左クリック	Ctrlキー+Shiftキー+右クリック
左右ボタン同時押し（画面中央移動）	可	不可
左右ボタン同時押し（画面拡大／縮小）	可	不可
ショートカットキー	下記参照（赤文字が設定されています）	-

※ ボタンタイプレイヤツールバーの各切替操作は、グループレイヤ及びレイヤ詳細ダイアログ上でも同様の操作設定となります。

【JW-CADのショートカットキー】

キー		Shift	キー		Shift	キー		Shift
A	文字	AUTO	M	移動	伸縮	Y	選択範囲→ 選択設定	包絡
B	矩形	線	N	記号	面取	Z	図形→図形 挿入	ズーム
C	複写	矩形	O	接線→接線	消去	F2	線属性設定 →基本作図 設定	
D	消去	円弧	P	パラメトリック		F3	レイヤ設定	
E	円弧（円）	範囲確定	Q	包絡	移動	F4	軸角・目盛	
F	複線→平行 線	点	R	面取	接線	F5	画面倍率	
G	面積計算	寸法	S	寸法	接円	F6	JWCを開く	
H	線		T	伸縮	建具平面	F7	開く	
I	中心線	中心線	U	座標ファイル→シ ンボル配置	マーク	F8	印刷	
J	建具平面	マーク	V	コーナー		F9	保存	
K	曲線	マーク	W	2線→W線	多角形			
L	連続線	マーク	X	ハッチ	曲線			

## ◆ 2 FILDER CeeD 電気の標準設定に戻す


[他 CAD 設定互換&再起動] コマンドで、今の設定 (JW-CAD に合わせた設定) から、前の設定 (FILDER CeeD 電気の標準設定) に戻します。

### 操作手順


- ① リボンメニューの「ファイル」タブから【他CAD設定互換&再起動】を選択します。



- ② 図面を保存するかどうかのダイアログが表示されますので、「はい」ボタンか「いいえ」ボタンを選択します。ここでは、例として【いいえ】ボタンを選択します。

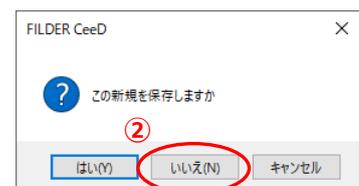

- ③ FILDER CeeD電気が一旦終了し、「他CAD設定互換」ダイアログが表示されますので、「CeeD出荷時設定」を選択します。

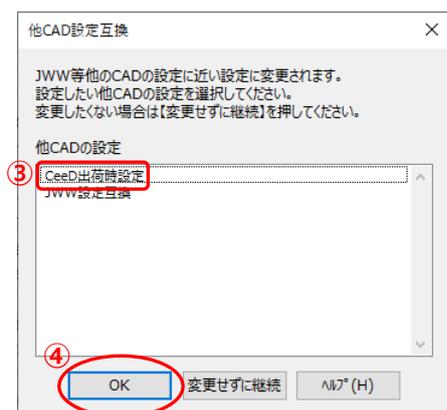

- ④ 「OK」ボタンをクリックします。
- ⑤ FILDER CeeD電気が再起動します。




## ★トラブルシューティング

### インストール直後から

「フォルダ<C:\Program Files\Daikin\FILDER CeeDEle\bin\SL>が作成できませんでした。ログ情報は出されません。」などと表示される場合（起動はされるが、起動ごとにメッセージが表示される）、または JWW ファイルが（JWW のファイルバージョンにかかわらず）読み込めない場合は、以下の手順を行います。

### <手順>

- ① 「OS(C:)」-「ProgramData」-「Daikin」フォルダ内の **FILDER CeeDEle フォルダ**を右クリックし、ショートカットメニューから「プロパティ」を選択します。
- ② 「FILDER CeeD 電気のプロパティ」ダイアログで、「**セキュリティ**」タブを選択します。
- ③ 「グループ名またはユーザー名」欄で、「**Users**」を選択します。
- ④ 「**編集**」ボタンをクリックします。
- ⑤ 「Users」を選択し、「アクセス許可」欄で、**フル コントロールの【許可】にチェック**を入れます。すると、その他の許可の項目にもチェックが入ります。
- ⑥ 「**適用**」ボタンをクリックします。  
この後、しばらく時間がかかります。10 分以上かかる場合もございますので、お待ちください。
- ⑦ 砂時計が消えたら、「**OK**」ボタンをクリックします。

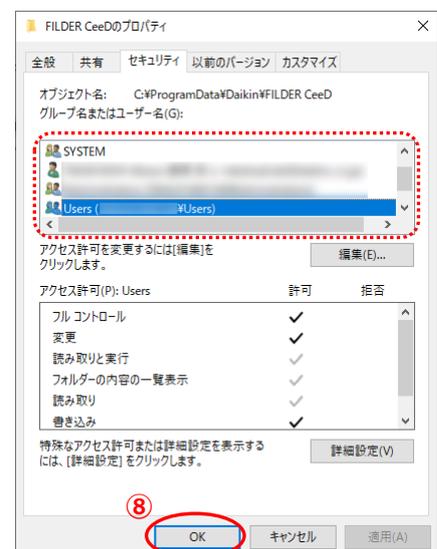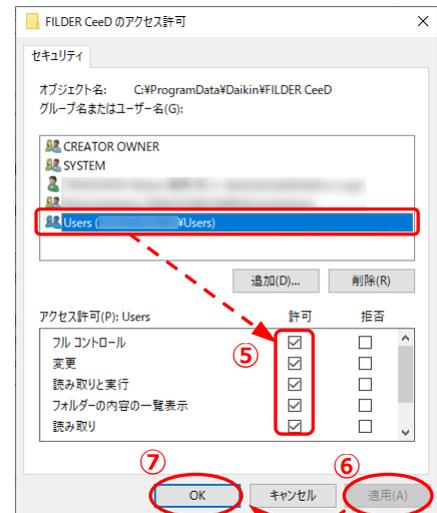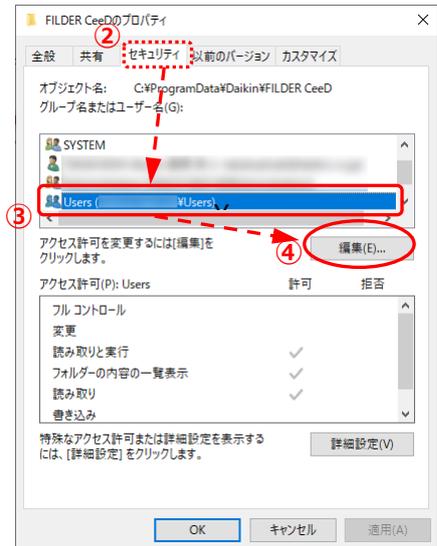

- ⑧ 「**OK**」ボタンをクリックします。

## FILDER CeeD 電気 インターネットライセンス認証版のご利用方法

### ご利用される前に...

本書は、既に FILDER CeeD 電気 インターネットライセンス認証版がパソコンにインストールされ、ユーザー環境セットアップも完了後のご利用手順となります。FILDER CeeD インターネットライセンス認証版のインストール、ユーザー環境セットアップが完了していない場合は、「FILDER CeeD 電気インストール（バージョンアップ）手順」をご参照の上、ソフトウェアのインストールを先に行ってください。

## 1. 通常起動

### 操作手順

- ① デスクトップ上のアイコンをダブルクリック、または Windows のスタートをクリックし、「FILDER CeeD 電気」フォルダの中にある「FILDER CeeD 電気」を選択します。



FILDER CeeD 電気

- ② 下記の画面の項目を入力します

#### 「項目の説明」

##### (1) 利用者番号（利用者名）/パスワード

ご登録されている「利用者番号」「パスワード」を入力します。

- ※ 「利用者番号」「パスワード」は、「最適化ライセンス 契約番号とパスワードのご案内」に記載されています。
- ※ 入力した「利用者番号」と「パスワード」を次回使用時にも記憶させておくには、「利用者名とパスワードを記憶」にチェックを入れます。

##### (2) オプション

インターネットライセンス設定、プロキシサーバ設定を選択します。

##### (3) インターネットライセンス設定

インターネットライセンスに余りがない時の動作を選択します。

##### (4) オフラインでの利用を許可しない

オフラインで利用しない場合にチェックを入れます。

##### (5) プロキシサーバ設定

インターネットへ接続する際にプロキシサーバをご利用されている場合は、ご利用のプロキシサーバのアドレスとポート番号を入力します。

- ※ 設定値については「システム管理者」の方にご確認ください。

- ③ オプションの設定が終了しましたら、「OK」ボタンをクリックします。
- ④ 入力内容が正しければ「起動」ボタンをクリックします。
- ⑤ 正常に接続ができた場合は「FILDER CeeD 電気」が起動します。

## 2. オフライン起動

インターネットライセンス認証版オフラインライセンスを取得することによって、オフラインの状態でも FILDER CeeD 電気を **7日間**（前回オンラインで起動、終了してから7日間）ご利用いただけます。

### オフラインとは？

- インターネットに**つながっていない状態**を示します。
- ・LAN ケーブルを接続しない。
  - ・ネットワーク接続を無効にしている。
  - ・なんらかの理由により弊社サーバーに接続しない。



オフラインで起動するためには、**最初にオンラインでの起動・終了が必要になります**


### 操作手順

- ① **オフライン**で FILDER CeeD 電気を起動させます。



FILDER CeeD 電気

- ② 「インターネットライセンス接続設定」ダイアログが表示されます。  
「利用者番号」・「パスワード」を入力し、「**起動**」ボタンをクリックします。

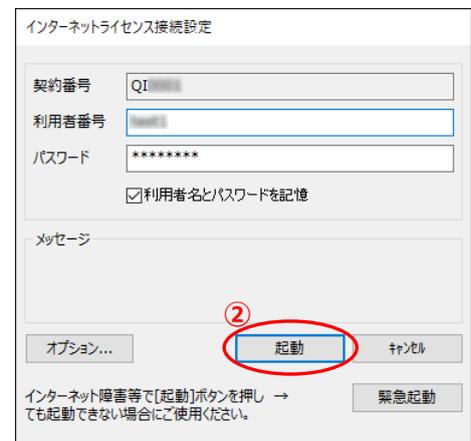

インターネットライセンス接続設定

契約番号: QI [ ]

利用者番号: [ ]

パスワード: [ ]


利用者名とパスワードを記憶

メッセージ

オプション... **起動** キャンセル

インターネット障害等で[起動]ボタンを押し → ても起動できない場合にご使用ください。 緊急起動

- ③ 「オフラインライセンス利用期限」ダイアログが表示されます。  
「OK」ボタンをクリックします。

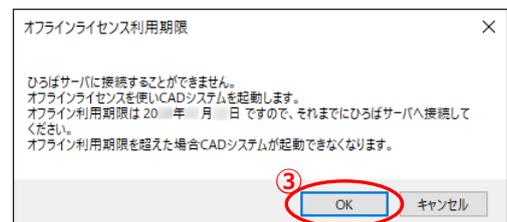

オフラインライセンス利用期限


ひらばサーバに接続することができません。  
オフラインライセンスを使いCADシステムを起動します。  
オフライン利用期限は 20 年 月 日 ですので、それまでにひらばサーバへ接続してください。  
オフライン利用期限を超えた場合CADシステムが起動できなくなります。

**OK** キャンセル

オフラインで**7日間**ご利用いただけるようになります

### 3. オフライン期間の確認

FILDER CeeD 電気のメニュー右上の [?] ボタン横の ▼ のプルダウンボタンから「バージョン情報」を選択すると「オフラインライセンス期限」が表示されます。

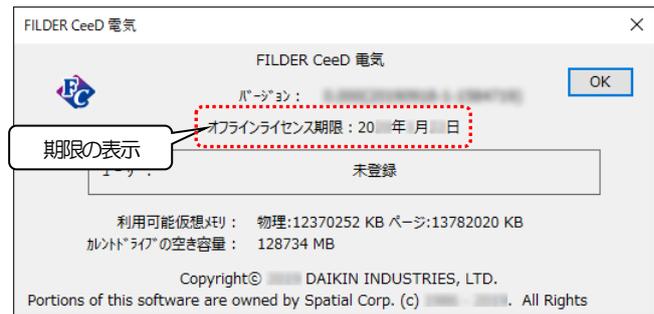


### 4. オフラインでの利用履歴返却

7日以内にオンライン（インターネットにつながった状態）で起動し、ライセンス（利用履歴）を返却します。


#### 操作手順

① オンライン（インターネットに**つながった状態**）で FILDER CeeD 電気を起動させます。

② 「インターネットライセンス接続設定」ダイアログが表示されます。  
「利用者番号」・「パスワード」を入力し、「**起動**」ボタンをクリックします。

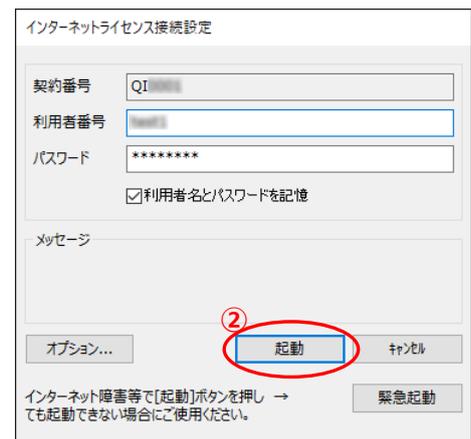

③ 「利用ログの通知が終了しました。」のダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

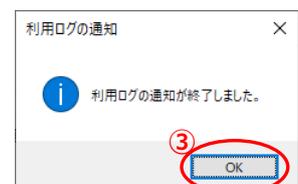

ライセンス（利用履歴）の**返却が完了**しました

## 強制終了や動作が不安定な場合の回避方法

セキュリティソフトがファイルの書き込みや読み込み、動作などを監視する負荷の影響により、FILDER CeeD 電気の動作が遅くなる、動作が不安定（強制終了含む）になることがあるという現象が報告されております。

FILDER CeeD 電気において上記の現象が起こった場合、お客様には大変お手数ではございますが、以下のように FILDER CeeD 電気をセキュリティソフトの監視対象から除外していただくよう、よろしくお願い申し上げます。

FILDER CeeD 電気を監視対象から除外するには、セキュリティソフトのコントロールパネルで設定します。

代表的なセキュリティソフト（ESET Smart Security・ESET NOD32 アンチウイルス、ウイルスバスタークラウド、ウイルスセキュリティ ZERO、Norton Internet Security、McAfee、Microsoft Security Essentials、Avast！）の手順は以下の通りです。

### <除外するファイル> （※インストール先を変更していない場合は以下の通り）

**FILDER CeeD.exe、Config.exe**

（インストール先 ⇒ 「OS(C:)」-「Program Files」-「Daikin」-「FILDER CeeDEle」-「bin」フォルダ内）

**Config\_Core.ini、Config\_EleSymbol.ini、Config\_Other.ini、Control.ini**

（インストール先 ⇒ 「OS(C:)」-「ユーザー」-「（ログインユーザー名）」-「AppData」-「Roaming」-「Daikin」-「FILDER CeeD」フォルダ内）

### <除外するフォルダ> （※インストール先を変更していない場合は以下の通り）

「OS(C:)」-「Program Files」-「Daikin」-「FILDER CeeDEle」

「OS(C:)」-「ProgramData」-「Daikin」-「FILDER CeeD」

「OS(C:)」-「ユーザー」-「（ログインユーザー名）」-「AppData」-「Roaming」-「Daikin」-「FILDER CeeD」

「OS(C:)」-「ユーザー」-「（ログインユーザー名）」-「AppData」-「Local」-「Daikin」-「FILDER CeeD」

## 【Windows セキュリティ】

- ① Windows画面左下のWindowsマークをクリックします。
- ② スタートメニューが表示されますので、**歯車マークの「設定」**をクリックします。
- ③ 設定画面が表示されますので、「**更新とセキュリティ**」をクリックします。


- ④ 「更新とセキュリティ」画面が表示されますので、「**Windows セキュリティ**」をクリックします。

- ⑤ 「**ウイルスと脅威の防止**」をクリックします。

- ⑥ 「ウイルスと脅威の防止の設定」画面が表示されますので、「**設定の管理**」を選択し、「**除外**」で「**除外の追加または削除**」を選択します。

- ⑦ 「**除外を追加する**」を選択し、**<除外するファイル>**または**<除外するフォルダ>**を選択します。フォルダの除外は、フォルダ内のすべてのサブフォルダに適用されます。

- ⑧ 設定ウィンドウを閉じます。

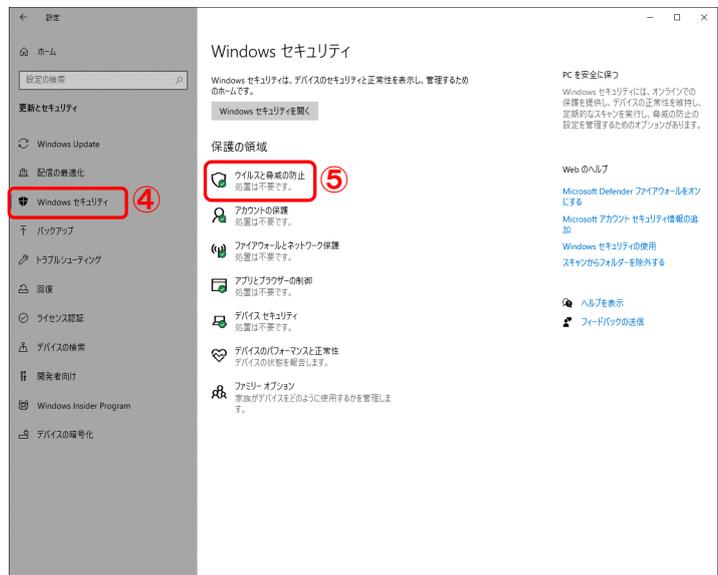

## 【ノートン™ 360】

- ① メイン画面の「設定」を選択します。



- ② 詳細設定の「ウイルス対策」をクリックします。



- ③ 「スキャンとリスク」タブで、「自動保護、SONAR、ダウンロードインテリジェンスの検出から除外する項目」の横の「設定」をクリックします。



- ④ 「リアルタイム除外」画面が表示されますので、「ファイルの追加」または「フォルダの追加」をクリックします。
- ⑤ 「項目の追加」画面が表示されますので、<除外するファイル> または <除外するフォルダ> を参照して選択し、「OK」ボタンをクリックします。
- ⑥ 「適用」ボタンをクリックし、「OK」ボタンをクリックし、設定ウィンドウを閉じます。

## 【ウイルスバスター クラウド】


- ① メイン画面の「設定（歯車ボタン）」をクリックします。

※ パスワードの入力を求められる場合は、ウイルスバスター製品で機能設定した際のパスワードを入力してください。




- ② 設定画面左側の「例外設定」の「ファイル/フォルダ」をクリックします。


- ③ 「+追加」ボタンをクリックします。

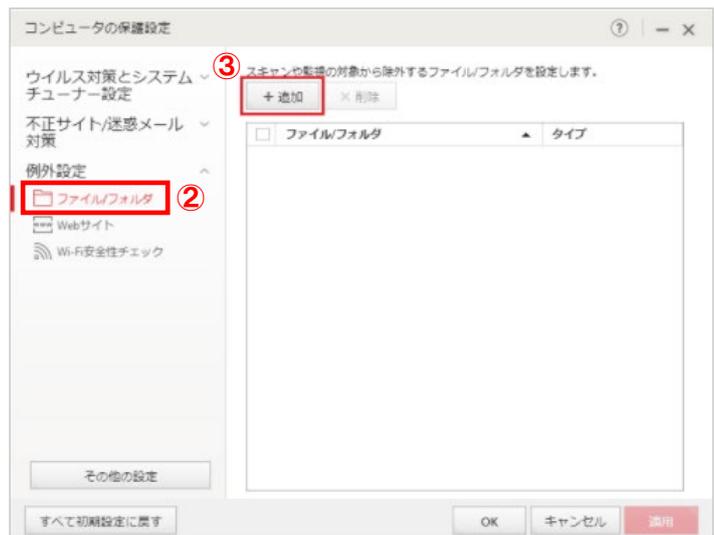

- ④ 「項目の追加」画面が表示されますので、「参照」ボタンをクリックします。

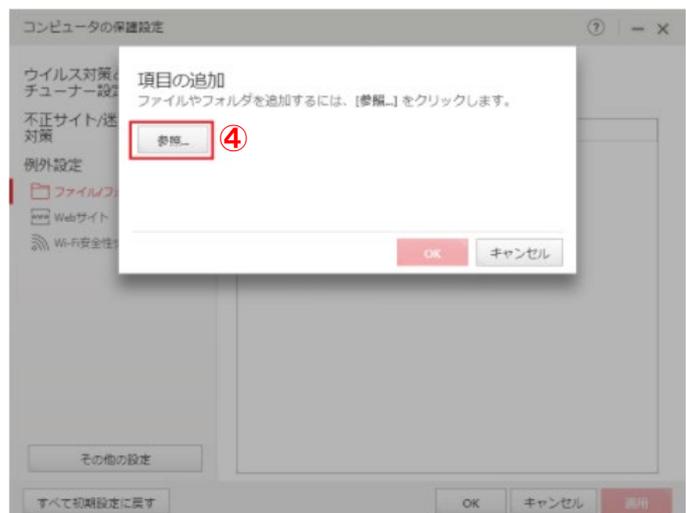

- ⑤ <除外するファイル>または<除外するフォルダ>を選択します。

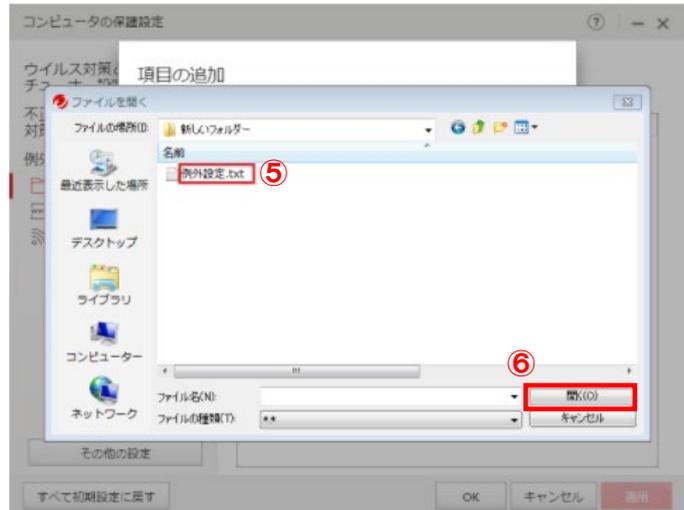


- ⑥ 選択が完了したら「開く」ボタンをクリックします。

- ⑦ 「OK」ボタンをクリックします。



- ⑧ 一覧に、選択したパス名が追加されます。確認後、「OK」ボタンをクリックし、設定ウィンドウを閉じます。

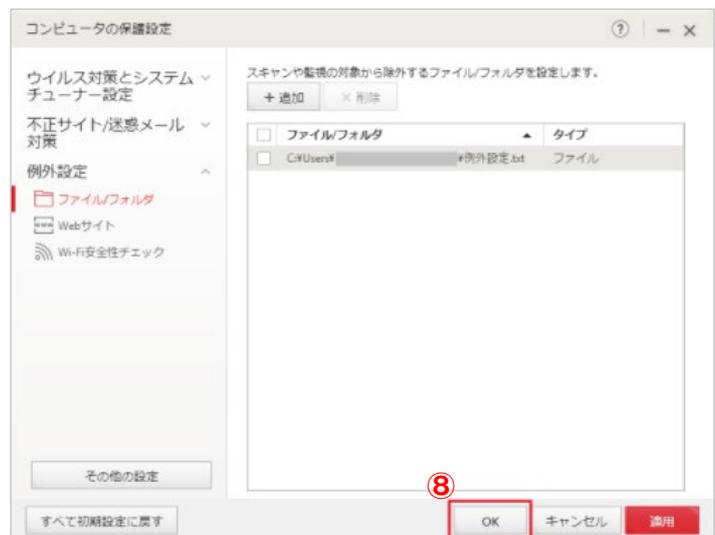

## 【ZERO ウイルスセキュリティ】

- ① メイン画面の「設定」をクリックします。




- ② 「ウイルス・スパイウェア対策」をクリックします。



- ③ 「ウイルス自動検知」タブの「検査したくないファイル、フォルダを指定する」をクリックします。



- ④ 「検査除外リスト」が表示されますので、リスト下の「ファイルやフォルダを追加」をクリックします。

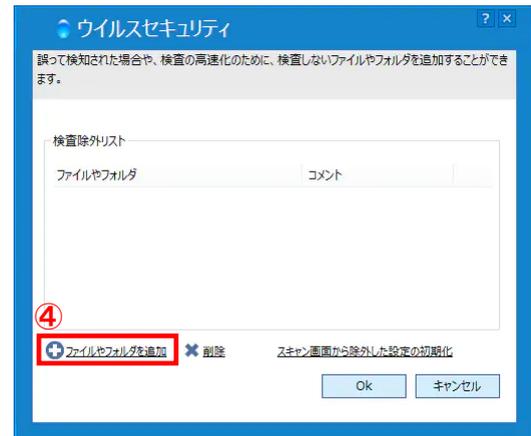


- ⑤ 検査対象からはずしたい<除外するファイル>または<除外するフォルダ>を指定して、処理を設定し、「Ok」ボタンをクリックします。

#### <ファイル (フォルダ) の指定>

- ・「+フォルダを追加する」…フォルダごと除外したい場合に選択します。
- ・「+ファイルを追加する」…ファイルをひとつだけ除外したい場合に選択します。
- ※広範囲のフォルダを指定するとセキュリティが低下しますので、必要最小限の範囲で設定してください。
- ※入力欄にファイル (フォルダ) パスを直接入力して指定することもできます。

#### <処理設定> (複数選択可)

- ・「ウイルス自動検知の対象にしない」…自動検知機能の監視対象から除外します。
- ・「手動検査の対象にしない」…ウイルス検査を手動で実行した場合も対象から除外します。
- ・「サブフォルダも含む」…指定したフォルダの中にあるフォルダも全て除外対象とします。

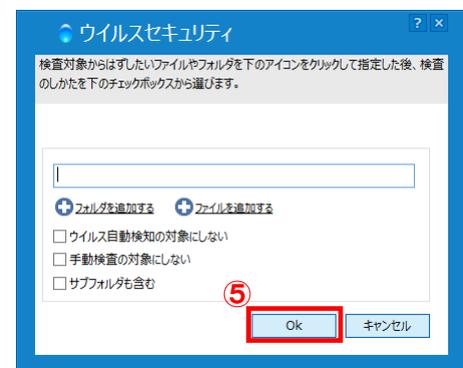


- ⑥ 設定がリストに反映されたことを確認し、「Ok」ボタンをクリックし、設定ウィンドウを閉じます。

## 【ESET インターネットセキュリティ】

- ① メイン画面の「設定」から「詳細設定」をクリックします。



- ② 左側にある「検出エンジン」を選択します。

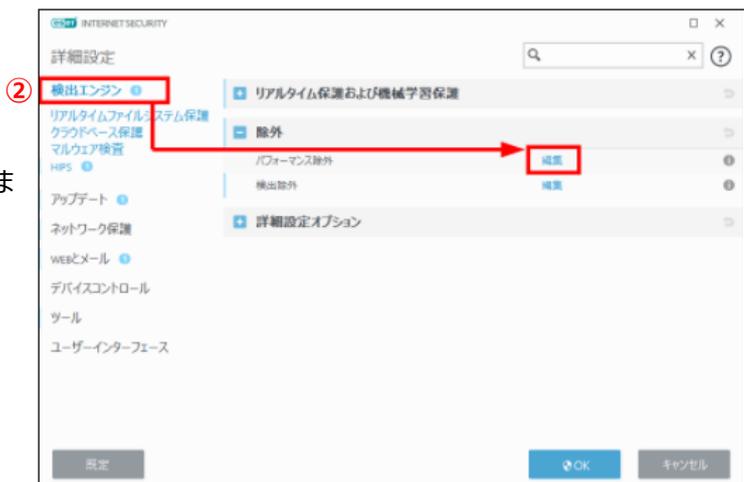


- ③ 「パフォーマンス除外」の「編集」をクリックします。


- ④ 「パフォーマンス除外」ダイアログが表示されますので、「追加」ボタンをクリックします。



- ⑤ 「除外の追加」ダイアログが表示されますので、パスを選択欄右側の「…」ボタンをクリックします。

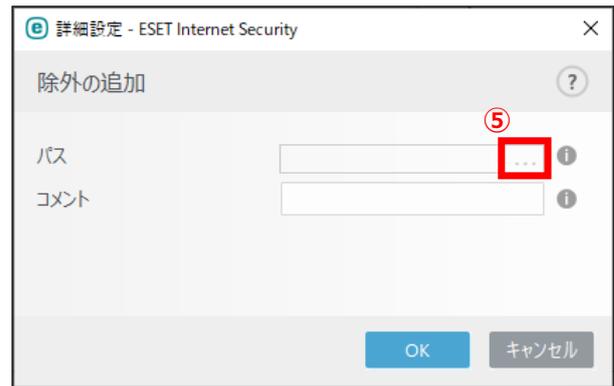

- ⑥ ダイアログが表示されますので、<除外するファイル>または<除外するフォルダ>を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

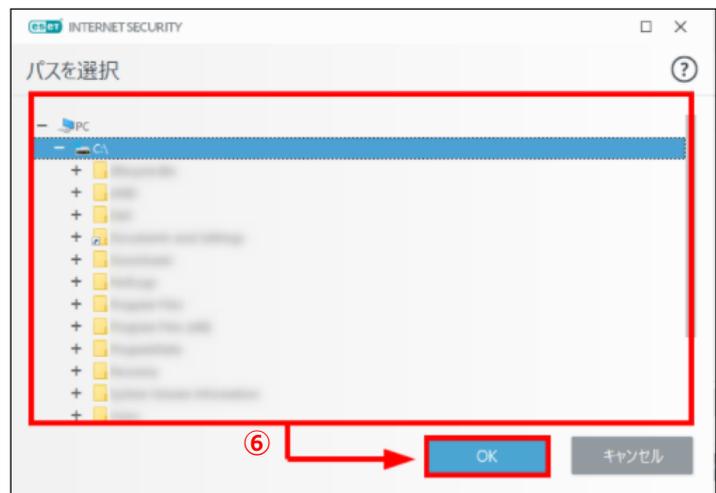

- ⑦ 「除外の追加」ダイアログの「OK」ボタンをクリックします。
- ⑧ 「パフォーマンス除外」ダイアログの「OK」ボタンをクリックします。
- ⑨ 「OK」ボタンをクリックし、設定ウィンドウを閉じます。

## 【マカフィー リブセーフ】

- ① メイン画面の「**ログが4つ描かれたアイコン**」をクリックします。



- ② メニュー画面が開きますので、「**リアルタイムスキャン**」をクリックします。




- ③ 「**ファイルの追加**」をクリックします。

※ リアルタイムスキャンではフォルダーを指定できません。ファイル単位での指定のみとなります。



- ④ スキャン対象から<除外するファイル>を選択して「開く」をクリックします。

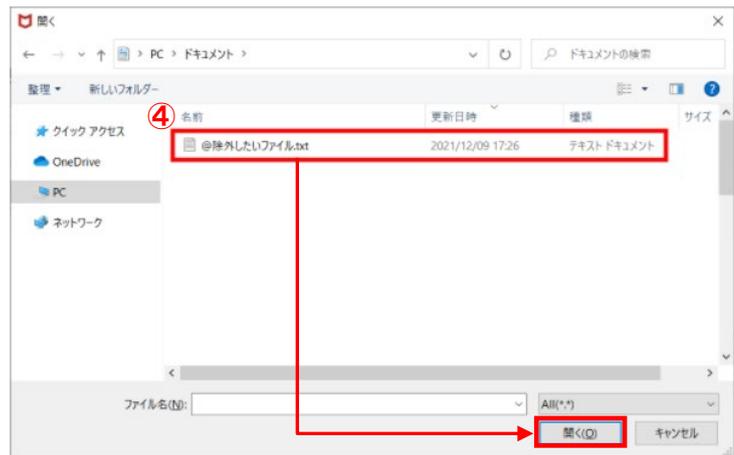


- ⑤ 「除外するファイル」に指定されたファイルが追加されたことを確認し、設定ウィンドウを閉じます。



## 【カスペルスキー セキュリティ】

- ① メイン画面の「歯車マーク」をクリックします。

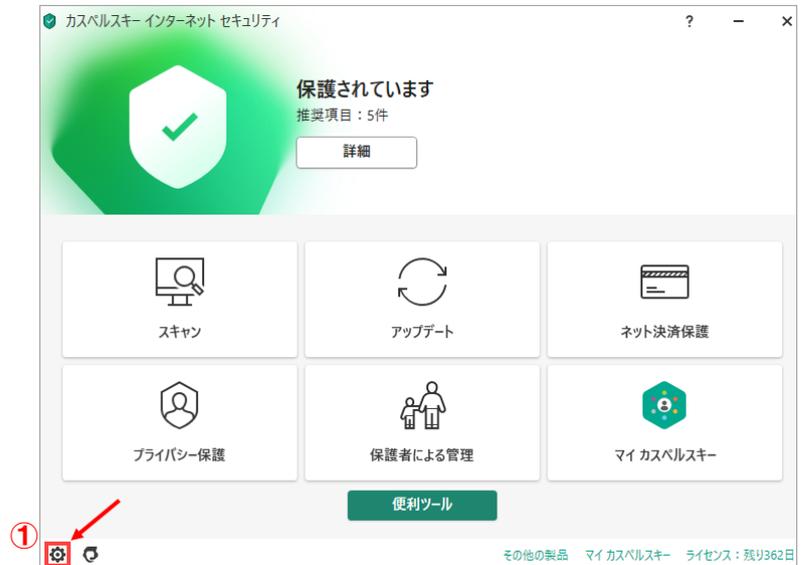

- ② 「脅威と除外リスト」をクリックし、「除外リストの管理」をクリックします。



- ③ 「+追加」ボタンをクリックします。




- ④ 項目を追加するには、「参照」ボタンをクリックし、<除外するファイル>または<除外するフォルダ>を選択し、「選択」ボタンをクリックします。



- ⑤ 「追加」ボタンをクリックし、「OK」ボタンをクリックし、設定ウィンドウを閉じます。

## 【Avast】

- ① メイン画面の「メニュー」から「設定」をクリックします。
- ② 「一般」から「除外」をクリックします。
- ③ 「例外を追加」ボタンをクリックします。

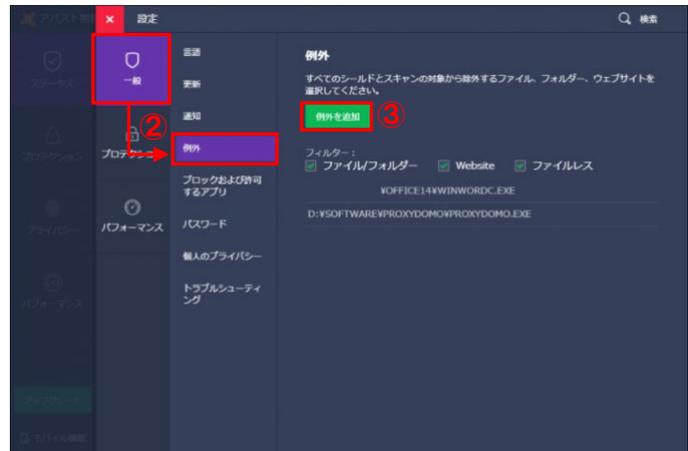

- ④ 除外として追加したい対象が、<除外するファイル>または<除外するフォルダ>のパスを入力します。または、「参照」をクリックすることでも、パスの選択が可能です。



- ⑤ 「例外を追加」ボタンをクリックし、設定ウィンドウを閉じます。